


POPIS ZOBRAZENÍ

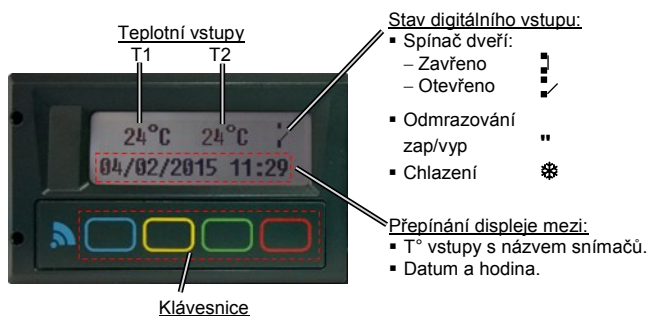

i Chcete-li zadat kód PIN, použijte čtyři klávesy na následujících obrázcích.



CHCETE-LI ZHOTOVIT VÝTISK

- Stiskněte několikrát TLAČÍTKO (1) a vyberte potřebný výtisk:
 - DELIVERY TICKET (STVRZENKA DODÁVKY): „CURRENT VALUE“ (AKTUÁLNÍ HODNOTA)
 - JOURNEY TICKET (STVRZENKA JÍZDY): „NUMERIC TICKET“ (ČÍSELNÁ STVRZENKA) nebo „GRAPHIC TICKET“ (GRAFICKÁ STVRZENKA)

i Tisk začne 4 sekundy po vybrání potřebného výtisku

i Stiskněte ČERVENÉ TLAČÍTKO. Do 4 sekund můžete výtisk zrušit.

! Tisk dat teploty závisí na parametru tisku nastaveném v nabídce.

! Papír odtrhněte pouze po dokončení tisku, abyste zabránili poškození mechanismu tiskárny.

VÝMĚNA ROLE PAPIŘU


i Pokud se objeví barevné čáry, zbývá poslední metr papíru a roli je nutné vyměnit následujícím postupem:




1. Vytáhněte okno modulu tiskárny a otevřete přední část.



2. Vytáhněte modul tiskárny opatrně dopředu.

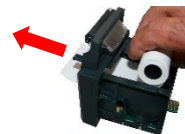

3. Vložte novou roli papíru, zatlačte na přední stranu tiskárny a uzavřete ji.

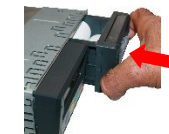

4. Vložte modul tiskárny opatrně zpět do zapisovače.

PŘÍSTUP DO NABÍDKY TISKU

Seznam nabídky tisku	
Položka	Funkce
Print event (Tisková událost)	Tisk
Day end time(h:min) (Konečný čas dne (h:min))	Nastavení
Day start time(h:min) (Počáteční čas dne (h:min))	Nastavení
Print time period (X hour (s)) (Interval tisku (X hodin (s)))	Nastavení
Print date (DD/MM/YY) (Datum tisku (DD/MM/RR))	Tisk
Print report PARAMETER (Tisková sestava PARAMETR)	Tisk

- Stiskněte na 4 sekundy MODRÉ tlačítko () a zpřístupněte nabídku tisku.

- **Nastavení:**

- Vyberte požadovanou položku stiskem MODRÉHO tlačítka () nebo ŽLUTÉHO tlačítka ().
- Potvrďte stisknutím ZELENÉHO tlačítka ().
- Nastavte potřebný parametr pomocí MODRÉHO tlačítka () nebo ŽLUTÉHO tlačítka ().
- Stiskněte ZELENÉ tlačítko () a potvrďte nastavení.
- Stiskněte ČERVENÉ tlačítko ().

- **Tisk:**

- Vyberte požadovanou položku stiskem MODRÉHO tlačítka () nebo ŽLUTÉHO tlačítka ().
- Stiskněte ZELENÉ tlačítko () a potvrďte tisk.

i Tisk se spustí 2 sekundy po potvrzení.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

Seznam nabídky tisku	
Time zone offset (UTC±h:min) (Nastavení časového pásma (UTC±h:min))	Nastavení
Summer / wint time (ON/OFF) (Letní / zimní čas (ZAP/VYP))	Nastavení
Language (Jazyk)	Nastavení
Displ contrast (Kontrast displeje)	Nastavení
Displ backlight (Podsvícení displeje)	Nastavení
CTD DC300 x.XX.X@ MM/DD/YY	Softvérové informace

- Stiskněte ZELENÉ tlačítko () a aktivujte seznam uživatelského nastavení.
- Vyberte požadovanou položku stiskem MODRÉHO tlačítka () nebo ŽLUTÉHO tlačítka ().
- Potvrďte stisknutím ZELENÉHO tlačítka ().
- Nastavte potřebný parametr pomocí MODRÉHO tlačítka () nebo ŽLUTÉHO tlačítka ().
- Stiskněte ZELENÉ tlačítko () a potvrďte nastavení.
- Stiskněte ČERVENÉ tlačítko ().

Zapisovače DATACOLD 300 jsou otestovány a schváleny podle evropské normy EN12830, schválené podle značky „E“ dle směrnice 95/54/CE a podle směrnice 92/1/EU; 93/43/EU.